


菁華® GT-278

高清晰度國標地面數字電視機頂盒

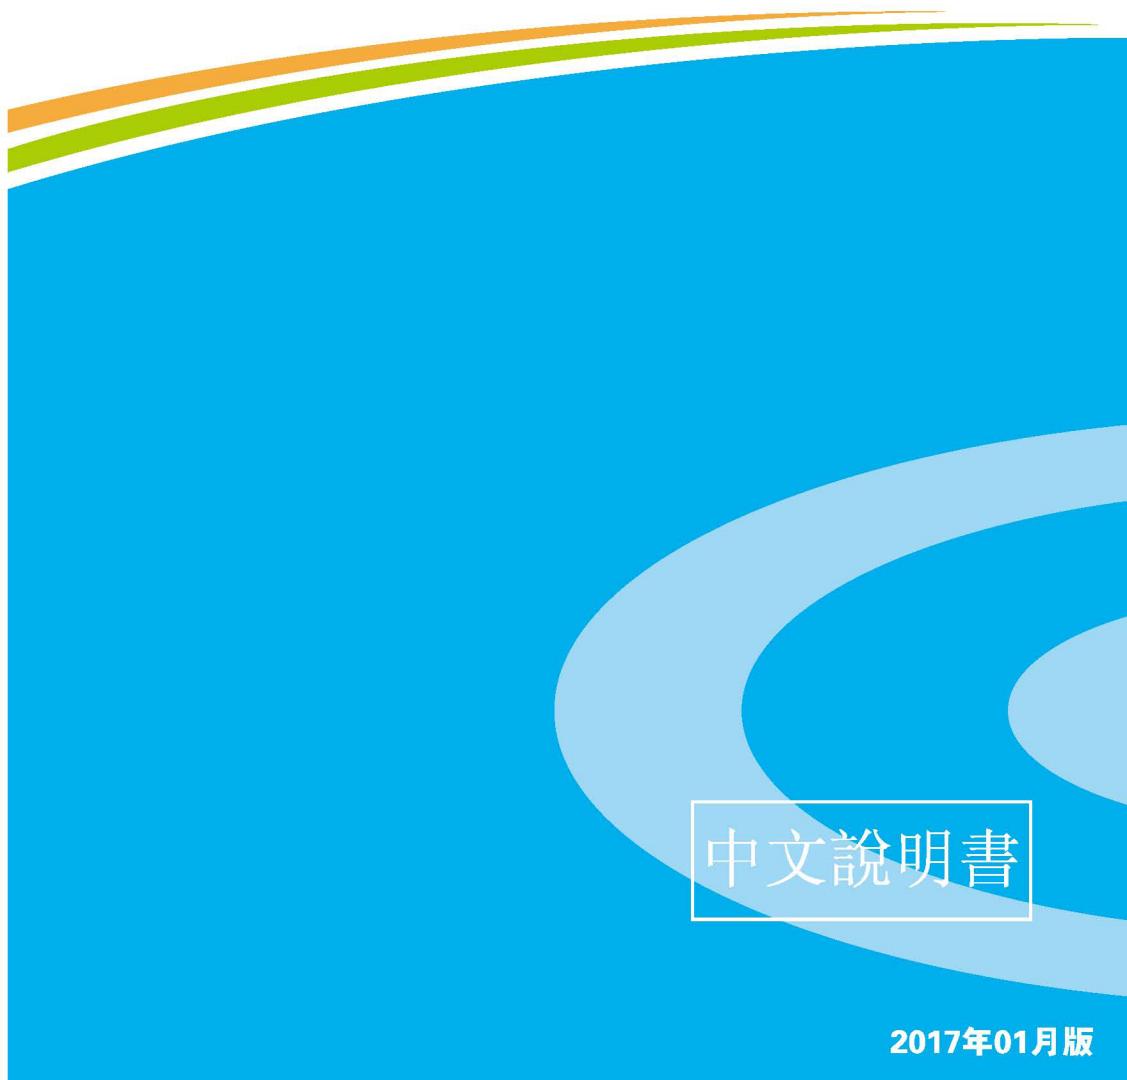

中文說明書

歡迎您選購菁華GT-278高清晰度國標地面數字電視機頂盒！

本說明書將在安裝、使用、維護等方面給予您具體的指導，請在使用前仔細閱讀本說明書，并妥善保管以備查閱。

本公司保留對本說明書所描述的產品進行改進的權利，產品如有更改恕不另行通知。說明書中所涉及的圖片及文字解釋如有出入，請以實物為準。


版權聲明

未經本公司的書面授權許可，任何單位或個人不得以任何目的、使用任何形式或方法對本說明書進行部分或全部的摘錄、復制。

!!! 安全使用規則



1. 在操作本機之前，
請您務必先閱讀
用戶指南。

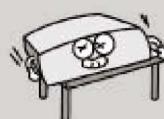

6. 請您水平擺放本
機以免不必要的
損壞。



2. 切勿自行打開機
蓋，以免受到電
擊及損壞本機。



7. 當機器轉移的兩個
地方的溫差較大時，
請不要立即開機通常
間隔為12個小時。




3. 當機器長時間不
用時，請您拔掉電
源。請不要用已
損壞的電源線以
防失火或電擊。




8. 安放時請您注意：
通風
溫度適宜
避免直射光線
避免遭受水滴、水濺
避免劇烈振動



4. 不要用濕手接觸電
源線。當有液體意
外流進機箱內時，
應立即斷電，避免
失火或電擊，同時
請找售后服務人員
進行維修。

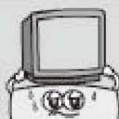


9. 請不要把重物放在
本機之上。

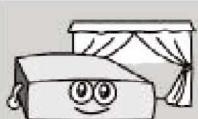

5. 請把機器安放在通
風以及無熱源的環
境中。

親愛的用戶：

歡迎你使用我們的新一代高科技產品高清晰度國標地面數字電視機頂盒，讓我們借此機會向你表示最誠摯的敬意。在使用本機之前，請你務必仔細閱讀本產品說明書，以方便的更好的熟悉本機的使用，並充分發揮本機的功能和更有效的保護好本機。

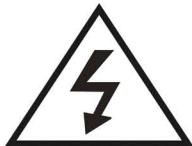

本產品內有高壓，用戶不得擅自打開機殼。
非維修人員，不得擅自修理和換件，以免發生
觸電和火災事故。



本產品在安放，使用時應避免受到水滴，水
濺。遇到雷雨等不良天氣，應迅速拔下電源插
頭及有線電視（或室外天線）插頭，以免發生
雷擊損壞事故。

設備上不應放置諸如花瓶一類裝滿液體的
物品。

電源插頭和器具耦合器作為斷開裝置，該
斷開裝置應當保持能方便地操作。

待機功耗小於1瓦

Stand-by Power Consumption<1W

待機功耗小於1瓦

目 錄

1. 產品介紹.....	4
2. 關於產品.....	5
2. 1前面板.....	5
2. 2 後面板.....	5
2. 3 遙控器.....	6
2. 4 連接方式.....	7
3. 電視菜單.....	8
3. 1 安裝指南.....	8
3. 2 節目設置.....	8
3. 3 畫面設置.....	8
3. 4 頻道搜索.....	9
3. 5 時間設置.....	10
3. 6 選項.....	10
3. 7 系統設置.....	11
3. 8 多媒體.....	12
4. 電視節目.....	12
4. 1 信息條.....	12
4. 2 節目列表.....	13
4. 3 電子節目指南 (EPG)	13
4. 4 字幕.....	13
4. 5 音頻.....	14
4. 6 一鍵錄製.....	14
4. 7 一鍵時移.....	14
5. 進度表.....	15
常見問題.....	16

1. 產品介紹

本產品含有以下特點：

- 低功耗待機，待機功率小於1W
- 完全符合國標DMB-TH (GB 20600-2006)
- 支持MPEG 2、H. 264、AVS+ 視頻解碼
- 支持AC3、E-AC3、DRA、AAC、音頻解碼
- 支持單載波，多載波信號接收
- 474~858MHZ頻率輸入
- 電子節目指南（EPG）功能
- PAL/NTSC轉換
- 支持高清HD節目，標清SD節目播放
- 支持高品質視頻輸出：HDMI
- 支持同軸數碼音頻輸出
- 支持節目字幕、雙聲道和圖文字幕
- 支持簡、繁體中文功能表和英文功能表
- 可對頻道進行喜愛，移動，刪除，加鎖設置
- 支持4:3和16:9螢幕寬高比
- 支持USB一鍵錄製(PVR)，支持錄製檔重命名
- 定時錄製和定時播放
- 支持錄製一個節目，觀看另一個節目，錄製時支持切換字幕和音軌
- 支持文件的管理，文件的刪除和複製
- 播放PVR文件支持切換字幕和音軌
- 多媒體功能完美支持1080P高清視頻播放

視頻：FLV, AVI, MKV, MPG, DAT, VOB, MOV, TS, M2TS等；

音樂：MP3, AAC, OGG等；

圖片：JPEG, PNG, BMP等；

附件

遙控器	1
-----	---

2. 關於產品


2.1 前面板



5 4 1 2 3

①	待機鍵
②	遙控區域
③	LED 顯示屏顯示區域
④	菜單鍵
⑤	上下左右鍵, ok 鍵


2.2 後面板

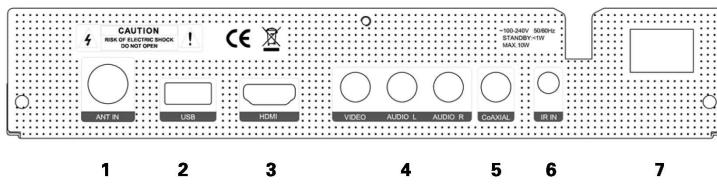


1	ANT IN:	天線輸入端
2	USB	USB 端子，連接 USB 存儲設備
3	HDMI:	HDMI 輸出端子
4	CVBS, L, R:	複合音、視頻輸出端子（黃紅白三色）
5	CoAXIAL:	同軸數碼音訊輸出端子
6	IR IN:	遙控信號延長線接入
7	I/O:	電源開關

2.3 遙控器

1. 待機：進入待機/開機
2. 電視待機：電視機待機
3. 分辨率：電視/廣播切換
4. 設置：遙控器學習設置
5. 放大：放大/縮小畫面
6. AV/TV
7. 0-9： 數字輸入
8. 喜愛：打開喜愛的頻道列表
9. 返回：返回上一個電視頻道
10. 靜音：關/開聲音
11. 電視聲音+/-：音量增加/減少
12. 頻道+/-：上一個/下一個頻道
13. 資訊：顯示當前電視節目信息
14. 字幕：選擇字幕
15. 雙聲道：切換音軌
16. 節目指南：一鍵進入節目指南
17. 菜單：打開電視菜單
18. 退出：返回上一級
19. /：向上/向下，上一個/下一個頻道
20. : 向左/向右，音量增加/減少
21. OK：確定/打開節目列表
22. 翻頁+：向上翻頁
23. 翻頁-：向下翻頁
24. 錄製：一鍵錄製
25. 停止：停止錄製或停止播放
26. 時移：進入時移播放狀態
27. 播放/暫停：播放/暫停
28. 錄製列表：一鍵進入錄製文件列表
29. 預訂錄製：一鍵進入定時錄製設置
- 菜單分辨率：切換輸出解析度
30. 圖片翻轉：圖片翻轉90°
31. 快退：快退
32. 選時：選擇時間播放
33. 快進：快進
34. 上一個：上一個
35. 重複播放：切換循環播放模式
36. 下一個：下一個

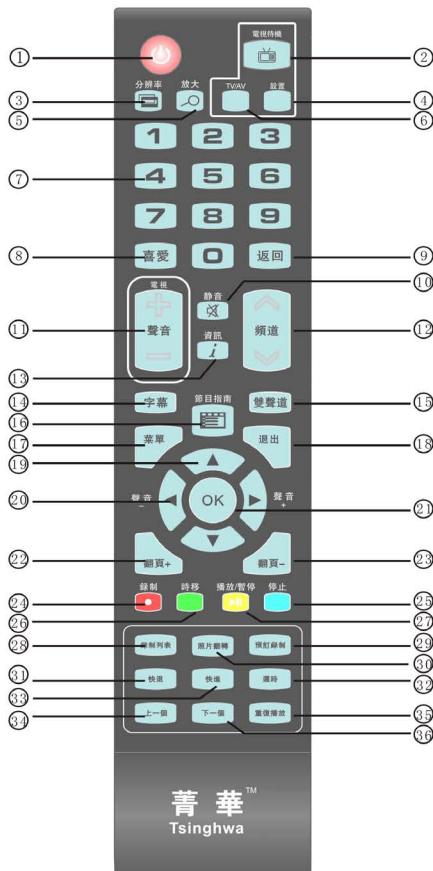

2.4 連接方式

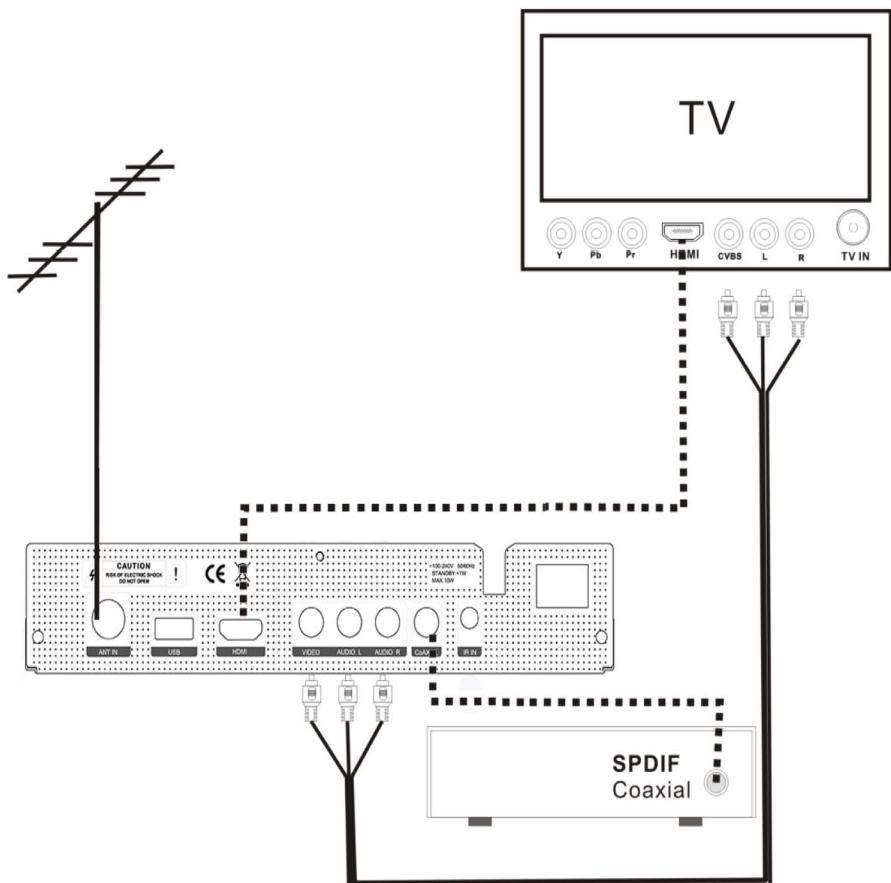

3. 電視菜單

3.1 安裝指南

新機器或者尚未搜索到任何節目，將出現安裝嚮導界面(如右圖)。使用遙控器上、下鍵(CH+/CH-)移動光標和左、右鍵(Vol+/Vol-)選擇您的語言和國家(地區)後，選擇“頻道搜索”按下遙控器OK鍵進入自動搜臺。

注意：按遙控器菜單鍵進入電視菜單也可選擇手動搜索節目或者自動搜索節目。



3.2 節目設置

按下遙控器菜單鍵進入主菜單後，使用遙控器上、下鍵(CH+/CH-)移動光標選擇節目設置選項(如右圖)：按OK鍵可進入所選項，設置結束後可按遙控器退出鍵退出所選項菜單。

節目編輯

節目編輯的初始密碼是“000000”修改密碼請見“3.7系統”

在節目編輯下，根據螢幕下方的提示欄，可以對頻道進行：移動、跳過、加鎖、刪除或選擇喜愛的頻道的操作。



3.3 畫面設置


按遙控器菜單鍵進入主菜單後，使用遙控器上、下鍵(CH+/CH-)選擇畫面設置選項(如右圖)：按OK鍵可進入所選項，或按遙控器上退出鍵退出所選項菜單。



使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 選擇，按左、右鍵 (Vol+/Vol-) 改變參數本選項可設置：
 電視屏幕寬高比：16:9、4:3；
 電視顯示分辨率：1080P、1080I、720P、576P和576I；
 電視製式：PAL 和 NTSC

3.4 頻道搜索

按遙控器菜單鍵進入主菜單後，使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 選擇頻道搜索圖標（如右圖）：按OK鍵可進入所選項，或按遙控器上退出鍵退出所選項菜單。

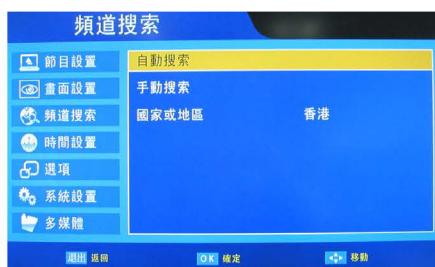

自動搜索


選擇自動搜索按OK鍵進入，進入頻道搜索界面後，系統自動開始搜索節目。頻道搜索界面左側窗口顯示的是電視節目列表，右側窗口顯示的是廣播的節目列表。如右圖

按遙控器菜單鍵跳過當前搜索頻點；按遙控器退出鍵保存已搜到節目並退出。



手動搜索

選擇手動搜索按OK鍵進入，進入手動搜索。使用遙控器左、右鍵 (Vol+/Vol-) 選擇頻道；或使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 選中頻率選項，直接使用遙控器數字鍵輸入頻率，按OK鍵開始對指定頻率進行搜索。

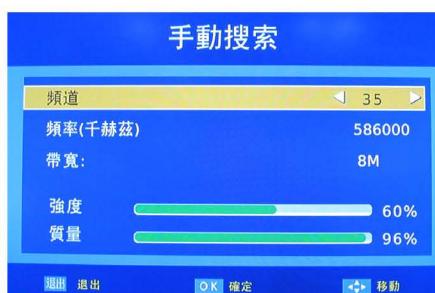

3.5 時間設置

按遙控器菜單鍵進入主菜單後，使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 選中時間設置選項（如右圖）：按OK鍵以進入所選項，或按退出鍵退出所選項菜單。

使用上、下鍵 (CH+/CH-) 選擇項目，使用左、右鍵 (Vol+/Vol-) 改變參數。

本項可選擇：

1、時間偏移：即從節目信息中獲得時區信息，可自動和手動。

2、時區：手動修正當前時區，在時間偏移設置為自動時失效。

3、休眠：可設置自動待機時間；

4、沒有信號時休眠：在接受信號中斷超過預設時間後，機器將自動進入待機狀態。

注：机器获得的时间信息来自所接收到的节目，如所接收的节目中无时间信息，本机将无法显示正确的时间。



3.6 選項

按遙控器菜單鍵進入主菜單後，使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 選項圖標（如右圖）：按OK鍵可進入所選項，或按退出鍵退出所選項菜單。

使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 選擇項目，使用遙控器左、右鍵 (Vol+/Vol-) 改變參數。

本項可選擇：

1、菜單語言：簡體、繁體中文和英文；

2、字幕語言：中文、繁體和英文；

3、音軌語言：中文和英文；



4、數字音頻：PCM立體聲、RAW HDMI
數字音頻輸出開或關和 数字音频關閉。
如需要機器通過HDMI輸出數字音频信
號給音響設備，請選擇 RAW HDMI 輸
出開。


3.7 系統設置

按遙控器的菜單鍵進入主菜單後，
使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 選中
系統設置選項（如右圖）：按OK鍵可
進入所選項，或按退出鍵退出所選項
菜單。

使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-)
選擇項目，使用遙控器左、右鍵
(Vol+/Vol-) 改變參數。

父母鎖

可以選擇年齡：從4到18歲

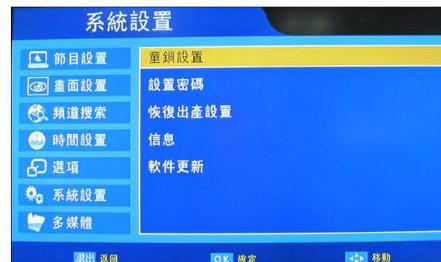

設置密碼

初始密碼為“000000”

此密碼用於父母鎖，節目編輯

輸入密碼后即可進入密碼修改菜單

本項可選擇：

- 1、童鎖設置：
- 2、設置密碼：
- 3、恢復出產設置：使用該功能后，機
器將刪除已經搜索并保存到本機的所
有節目，并將功能選項恢復至出廠的
默認值。
- 4、信息：顯示本機的信息；
- 5、軟件更新：在為機器升級最新軟件
時使用。

3.8 多媒體

按遙控器菜單鍵進入主菜單後，使用遙控器上、下鍵（CH+/CH-）選中多媒體選項（如右圖）：按OK鍵可進入所選項，或按退出鍵返回到電視。

首先選擇您要播放的類型文件（電影，音樂或圖片），然後選擇播放的文件，按OK鍵進行播放。



PVR

在PVR菜單下，可以查看錄製的PVR文件，可以對其進行播放、重命名或刪除操作。

快捷方式：在觀看電視下，按錄製列表鍵直接進入錄像文件列表。

注：支持背景音樂功能（播放圖片時同時播放音樂）

錄製設備：

選擇錄製的硬盤盤符

格式化：

可以將硬盤格式化成 FAT32或者 NTFS
格式

我們建議採用FAT32格式



4. 電視節目

4.1 信息條

在觀看電視節目時，按遙控器資訊鍵一次，在螢幕的下方就會出現節目資訊條（如右圖）。

您可以在資訊條上看到當前頻道名稱、序號，正在播放的節目和下一時刻的節目預告。

按退出鍵可關閉信息條



4.2 全部電視列表

在觀看電視節目時，按遙控器OK鍵，全部電視列表將會出現在屏幕左側（如右圖）：

使用遙控器翻頁+或翻頁-鍵可使節目表上下翻頁，使用上、下鍵

(CH+/CH-) 選中要觀看的節目，再按OK鍵確認觀看選中節目。



按退出鍵退出節目列表消息

4.3 電子節目嚮導 (EPG)

在觀看電視節目時，按遙控器節目指南鍵，就可以出現電視嚮導（如右圖）：

使用遙控器左、右鍵 (Vol+/Vol-) 選擇電視頻道，按上、下鍵 (CH+/CH-) 選擇電視節目。如按遙控器OK鍵，即可进入到事件進度表界面中設置定時錄製或者定時觀看。



按退出鍵退出電子節目指南

4.4 字幕

在觀看電視節目時，按遙控器字幕鍵，會出現當前節目的字幕列表。

使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 移動選擇所需要的字幕，按OK鍵確認（如右圖）：

按退出鍵可退出字幕列表。



4.5 音頻

在觀看電視節目時，按遙控器雙聲道鍵，會出現音頻列表（如右圖）：使用遙控器上、下鍵（CH+/CH-）選擇所需要的伴音音頻。使用遙控器左、右鍵（Vol+/Vol-）切換左右聲道和立體聲，按OK鍵確認選項。

按退出鍵可退出字幕列表



4.6 一鍵錄製

在觀看電視節目時，按遙控器錄製鍵可開始錄製當前節目，并在電視屏幕左上角會顯示錄製的時間。按下資訊鍵，即可顯示錄製信息。按下停止鍵，即可停止錄製并保存之前所录制的节目。

注意：

1. 錄製必須要連接USB存儲設備
2. 在“系統—錄製設備”下選擇錄製的盤符
3. 按遙控器錄製列表鍵，可直接進入錄製節目列表



4.7 一鍵時移

在觀看電視節目時，按遙控器時移鍵可開始時移功能。您可以自由的暫停、快進、快退，操作當前觀看的電視節目。

注：在時移狀態中，您不能切換頻道。您可以按資訊鍵來查看當前信息。按停止鍵停止時移狀態。



5. 進度表

在正常播放電視節目狀態下，按下遙控器預定錄製鍵進入進度表界面，在進度表菜單下，您可以創建、編輯和刪除事件。

創建事件



根據下邊欄提示，按遙控器紅色鍵功能鍵添加事件。

使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 移動光標，選擇類型。使用遙控器左、右鍵 (Vol+/Vol-) 選擇頻道類型（電視或廣播）、頻道號、頻道名、重複的類型和預訂模式（錄製或查看）。設置事件開始日期、開始時間和結束時間。

注意：

本機的時間為自動從節目中更新。

編輯事件

根據任務欄下方提示來操作：按遙控器綠色鍵編輯現有事件，使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 移動光标來選中要修改的時間進行更改。

刪除事件

使用遙控器上、下鍵 (CH+/CH-) 選擇要刪除的事件，再按遙控器黃色鍵來刪除事件，此時系統會彈出一個確定窗口，請您最後確定是否確定刪除該事件。

事件開始和結束

事件結束和開始的時候均會出現一個10秒倒計時的提示窗，按遙控器OK鍵或者不操作机器則繼續執行事件，否則可按退出鍵則終止事件。

常見問題

如遇到接收器出現問題，有可能是接收器的不正常運作。請按如下的步驟檢查接收器，如果還是不能正常工作後，請聯絡本公司售後服務部。請不要自己打開外殼。這會導致危險情況，並且無法提供售后維修服務。

現象	可能原因	解決方法
不能開機	無插電源	插上電源
沒信號	無插天線 天線損壞 該區域沒有提供信號	插上天線 更換天線 請與經銷商聯繫
電視無聲音或無圖像	電視無選擇輸入端 電視與接收器無連接 連接線損壞 机器声音输出设置出现错误	切換到正確的電視輸入 檢查連接線 更換連線 检查相应设置
遙控器沒響應	無電池 未對準接收器 遙控器燈被遮擋 遙控器電池沒電	裝上電池 對準接收器 檢查是否有障礙物 更換電池
不能錄製	無連接USB 存儲設備 USB 存儲設備沒有空間 USB 設備格式不支持	連接存儲設備 刪除一些數據，重試 請確保您的USB 設備的格式為 FAT32 或FAT

說明書僅供參考，所有功能之增刪權由廠家決定

喜思科技公司
香港 長洲花平道七号地下
電話：(852) 2549 9839
传真：(852) 3904 8780

A&C TECHNOLOGY Co. ,
G/F, 7, Fa Peng Road, Cheung Chau
HongKong
Tel: (852) 2549 9839
Fax: (852) 3904 8780